TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝蒸気排出ユニット(家庭用)

取扱説明書

形名

BRC-S601 W BRC-S751 W BRC-S901 W



もくじ

安全上	_のご注意	٠1
特	長·····	٠4
炊飯器	・電気ポットなどの設置のしかた	٠4
各部の)なまえ	.5
正しい)使いかた	.7
お手入	、れのしかた	·10
故 障	?	-11
仕	様······	-12
廃棄処	l分について	·13
保証と	:アフターサービス	·14

- このたびは東芝蒸気排出ユニットをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、 お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みにな り十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、いつも手元においてで使用ください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受けとって保存してください。
- 保証書を必ずお受けとりください。

安全上のご注意

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容 を記載しています。

つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明



"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること"を示します。



"取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること"を示します。

※1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・ 長期の诵院を要するものをさします。

※2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

使用中や使用直後は、高温部(蒸気回収口・排気口およびその周辺)に 触らない

やけどの恐れがあります。





電気部品や操作パネル、排気口に水をつけたり、水を掛けたりしない

ショート・感電の 恐れがあります。





修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

発火・感電したり異常作動して、けがをする恐れがあります。



火のついたローソク、蚊取り線香、 タバコなどの火気や、揮発性の引火 物を近づけない

変形や火災の恐れがあります。




電源コンセントの表示容量(ワット) を超える電気器具を使わない

発熱により、火災の原因になることがあります。



炊飯器・電気ポットなどの電源プラ グの刃および刃の取り付け面に、ほ こりが付着している場合は、乾いた 布などでよくふく


火災の原因になることがあります。

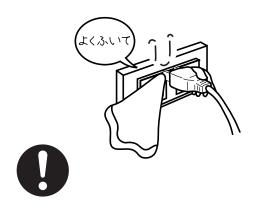

ふきんを掛けるなどして、排気口を ふさがない

蒸気が本体にこもり、故障・漏電・火災の原因 になります。






たこ足配線をしない

分岐ブレーカーが働き、蒸気排出ユニット及び 電気器具を正常に使用できなくなります。



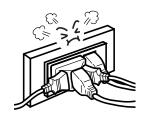

収納庫の中で、使用時に高温になる ものは使用しない

火災の恐れがあります。

- ・電気コンロ(熱源の露出したもの)
- ・オーブントースター、トースター
- ・魚焼き器
- ・ホットプレート
- ・電子レンジ、オーブンレンジ
- · 卓上型電磁(IH)調理器

など










安全上のご注意(つづき)

⚠警告

ガス炊飯器等の電気以外で調理する器具を使用しない



火災の恐れがあります。





圧力なべは使用しない

蒸気・熱がこもり、故障・事故の原因になり ます。



禁止

⚠注意

排気口や蒸気回収口付近には、近づかない

蒸気・温風により、 やけどの恐れが あります。





操作部を鋭利なもので操作しない

スイッチ、パネル部が破損する恐れがあります。



長時間で使用にならないときは、 分電盤のブレーカーを切る

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。






排気口の正面に、ガスコンロなどを 設置しない

排気口から出てくる蒸気や風によって炎が立ち 消えする恐れがあります。 ▲

※設置場所の変更ができないときは 下記をご参照ください。

■ガスコンロが立ち消えしてしまうとき

●対面型システムキッチン等で、本製品設置場所がガスコンロの正面になってしまう場合、排気口から出る風の影響でコンロの火が消えてしまうことがあります。本製品のルーバーを上向き、または下向きにしコンロに風が当らないようにしてください。

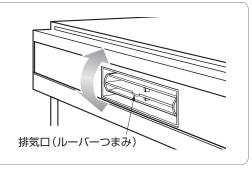

特長

炊飯器や電気ポットなどの運転(電流)を感知し、 自動的に排気ファンを運転し、蒸気を庫外に排出 します。

手動運転も可能です。



炊飯器・電気ポットなどの設置のしかた

収納して使用できる電気器具

- ・炊飯器
- ・電気ポット
- ・コーヒーメーカー のみ

収納して使用できない電気器具

「 電気コンロ、オーブントースター、トースター、

高温に 魚焼き器、ホットプレート、電子レンジ、


なるもの オーブンレンジ、卓上型電磁 (IH) 調理器、

圧力なべ など

ガス器具 イガス炊飯器、カセットコンロ など

電気器具の設置

蒸気を正常に収納庫外へ排出するために、お使いの電気器具の蒸気穴の位置をスライドカウンターに貼り付けられている「中心位置ラベル」の ●印に合わせてお使いください。

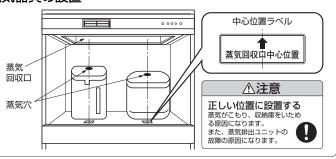

	炊飯器	電気ポット	コーヒーメーカー	
	0.5L(3合)~ 1.8L(1升)	2.0L~3.0L		
電気器具の 高さの目安	(A寸法) - (30mm~130mm)			


- ●蒸気排出ユニットと電気器具との距離が、上記30mm~130mmを超える場合は、蒸気が回収口から漏れ、庫内が結露することがあります。
- ●使用時の環境条件、電気器具の機種によっては、上記範囲内であっても庫内に結露が生じるこたがあります。
- ●結露が生じた時は、布などでふき取ってください。
- ●電気器具の設置等の規制については、お使いの器具の取扱説明書をご覧になり、その内容の指示に 従ってご使用ください。

4

各部のなまえ

■本 体

※下図は一据付例です。収納庫・コンセントは実際にお使いの物と形状・位置が異なる場合があります。

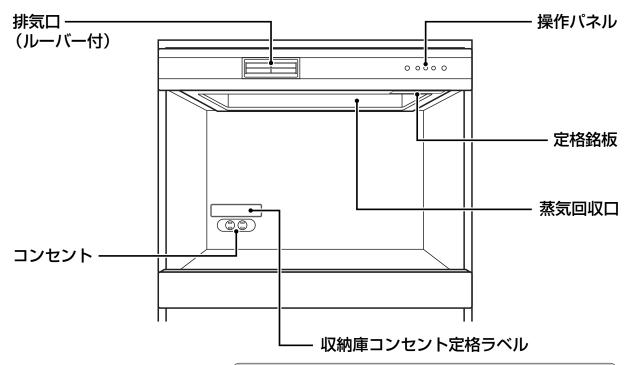

注意


施工環境によって異なります。 表示の容量を守ってご使用ください。

各々1480Wまで

または

2口合計1480Wまで

■操作パネル部

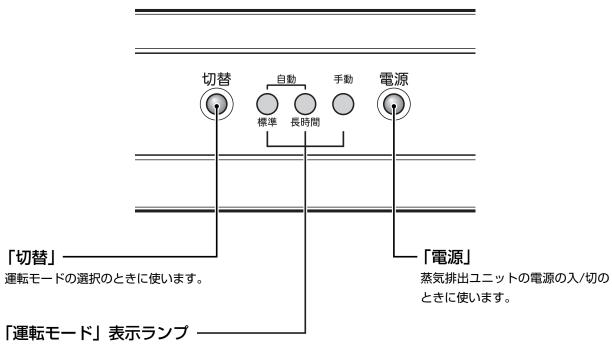

- ●自動 標 準 標準的な炊飯器や電気ポットなどを使用するときに使います。(P.7参照)
- ●自動 長時間 炊飯の種類によって「自動標準」で対応できないときや、 炊き上がり後の保温状態でも蒸気を出し続ける炊飯器を 使用するときに使います。(玄米炊きなど)(P.8参照)
- ●手動 蒸気排出ファンの運転を任意に行うときに使います。 自動モードで対応できない炊飯モードをご使用になる場合に使います。 3時間で自動的に切れます。(P.9参照)

正しい使いかた

企注意

コードは長く引き出さない


レールやスライド台にはさみ込み、コードをきずつけ、火災の原因になります。




長い間使用しないときは、万一の通電による事故を防ぐために、炊飯器・電気ポットなどの電源プラグを抜く

自動標準モード

- ●通常は、「自動 標準」モードで運転するよう設定されています。
 - 電源キーを押します。
 - ●「自動 標準」のランプが点灯します。
 - ●P.8の 自動長時間モード に記されたような炊飯 器を使用する場合以外は、このモードを使います。
 - ●炊飯や湯沸しが始ると、自動的に排気口から 蒸気を排出します。

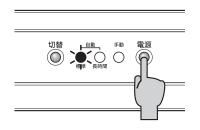


- 2 炊飯や湯沸しが終わったのち(電力が約250W以下に落ちたときから)、 約20分で蒸気排出ユニットの運転が自動的に止まります。 (ご使用になる炊飯器によっては、20分より短くなる場合があります。)
- **3** 再沸騰が行われたときは、蒸気排出ユニットの運転が再開します。 ●自動的に排気口からの蒸気の排出を再開します。再沸騰が終わり、約20分で自動的に止まります。
- **▲** 炊飯器・電気ポットなどを使わないときは、 電源キーを押してください。
 - ●ランプが消灯し、蒸気排出ユニットの電源が 切れます。

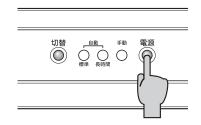


自動長時間モード


- ●炊飯の種類によって「自動標準」で対応できないときや、炊きあがり後の保温状態でも、蒸気を 出し続ける炊飯器を使用する場合には、「自動 長時間モード」を選択してください。
- 電源キーを押します。
 - ●「自動 標準」のランプが点灯します。

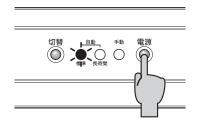

- 切替キーを1回押します。
 - ●「自動 長時間」のランプに切り替わります。 炊飯や湯沸しが始ると、自動的に排気口から 蒸気を排出します。




- か飯や湯沸しが終わったのち(電力が約250W以下に落ちたときから)、
 約2時間で蒸気排出ユニットの運転が自動的に止まります。
- ↓ 炊飯器・電気ポットなどを使わないときは、電源キーを押してください。ランプが消灯し、蒸気排出ユニットの電源が切れます。

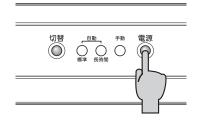

正しい使いかた (つづき)

手動モード


- ●電気ポットの再沸とう時など、通電後すぐに蒸気が出始める場合にお使いください。
- ●排気ファンの運転を任意に行うことができます。
- 電源キーを押します。
 - ●「自動 標準」のランプが点灯します。

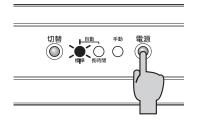

- 切替キーを2回押します。
 - ●「手動」のランプに切り替わり、蒸気排出 ユニットの運転を開始します。



- **勇 運転を止めるときは、電源キーを押します。**
- ●ランプが消灯し、蒸気排出ユニットの電源が切れ、運転が止まります。 また、切り操作をしない場合でも、安全のため約3時間で運転が止まります。



△注意

炊飯や湯沸し中は、必ず排気ファンの運転を行う

蒸気がこもり、収納庫をいためる原因になります。

蒸気排出ユニットの故障の原因にもなります。

また、蒸気があふれて、収納されている電気器具 などの故障の原因になります。



お手入れのしかた

△注意

ステンレスは、汚れが長時間付着し た状態で放置しない

さび発生の原因になります。



ステンレスは、スチールたわし等で こすらない

もらいさびの原因になります。


お手入れの前に必ず本体を停止状態 にしてから行う

運転中の場合は一度入/切キーを押して本体を 停止状態にしてください。

けがの恐れがあります。







お願い

汚れは家庭用台所中性洗剤を含ませたやわらかい布でふきとり、次に乾いた やわらかい布で洗剤がのこらないようにふきとる

住宅用合成洗剤、住宅家具用合成洗剤、カビとり用洗浄剤などは使用しない

住宅用合成洗剤、住宅家具用合成洗剤、カビとり用洗浄 剤などを使用するとプラスチック部に変形、割れ、ヒビ 等が生じて事故の発生する危険性がありますので使用し ないでください。

クレンザー、ベンジン、シンナー、アルコール、化学ぞうきんなどでふいたり、たわしを使用しないでください。



禁止



- ■操作パネルや前面パネルの汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- ■蒸気回収口や排気口は、よく絞った柔らかい布で水ぶきしてください。
- ■ステンレス部分(蒸気排出ユニット底板)は、よく絞った柔らかい布で水ぶきしてください。
- ●洗剤を使う場合は、薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った布でふいた後、水を含んだ布で洗剤をふき取り、最後に、乾いた布でからぶきしてください。
- ■ご使用後、蒸気回収口およびその周囲のぬれが多く、気になるときは、柔らかい 布でふき取ってください。

故障?

●修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

症 状	点 検 す る と こ ろ						
電源が入らない	●炊飯器・電気ポットなどの電源プラグをコンセントに差込みましたか。 ●屋内配電ブレーカが「入」になっていますか。						
収納庫内に蒸気がこもる	 ●炊飯器・電気ポットなどは、正しい位置に配置されていますか。 (→P.4参照) ●排気口をふさいでいませんか。 ●使用時の環境条件や電気器具の機種、その運転モードによっては、一時的に蒸気漏れが生じることがありますが、異常ではありません。 ●ファンが停止後に収納庫内に結露が見られるときは、「手動モード」にてファンを動作させてください。 						
蒸気の発生から ファンの動作が 遅れる	●およそ60秒以内の遅れは、異常ではありません。 ●自動モードでは、家電収納内機器の動作電流を検知してファンが作動します。 蒸気検知ではありません。						
炊飯器・電気ポット の保温中にファン が動作する							
排気口からの風で ガスコンロの炎が 立ち消えしたり、 ゆらいだりする	●排気口のルーバーが適正な角度になっていますか。(→P.3参照)						
屋内分電盤の ブレーカーが働く	●収納庫内コンセントにたこ足配線をしていませんか。●収納庫コンセント定格ラベルの表示容量以上の電力を使用していませんか。						

仕様

形	名			BRC-S601W BRC-S601WR	BRC-S751W BRC-S751WR	BRC-S901W BRC-S901WR		
外	幅	(r	nm)	596	746	896		
外形寸法	奥 行	(r	nm)	383				
法	高 さ	(r	mm)	80				
定	電源		(V)	1	100 (50/60Hz共用)			
格	消費電力		(W)	10/9				
機	運転モード			・自動/標準モード (遅延タイマー 20分)・自動/長時間モード(遅延タイマー 2時間)・手動(最大 3時間)				
	自動運転検知	1方式		電流	検知式(検知電流約2.5	5A)		
能	安全装置電流ヒューズ(3A)							
	モーター			くまとり式				
電源	原接続方式			端子台直結式(アース端子付き)				
製	製品質量 (kg) 4.5 5.5 6.0					6.0		
付 ※は	取扱説明書、取付説明書、保証書、 収納庫コンセント定格ラベル、中心位置ラベル、 蒸気排出ユニット取付ネジ(4本)、 専用取付金具(2本)*、専用取付金具取付ネジ(4本)*、 専用取付金具取付説明書*							
		幅(mm)	637	787	937		
	個装箱寸法	奥行(mm)		477			
包		高さ(mm)	185				
装	梱包質量[約] (kg)		W	5.5	7.0	8.0		
	旧巴只里【小】	1 (1/2)	WR	6.0	7.5	8.5		
	積 段 数		(段)		10			

[※]保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間は5年となっております。

廃棄処分について

●この商品を廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書

- ●この東芝蒸気排出ユニットには「保証書」がつ いています。
- ●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間…お買いあげの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

- ●東芝蒸気排出ユニットの補修用性能部品を、製造 打切り後5年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ●修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い あげの販売店または、「東芝家電修理ご相談セン ター にご相談ください。
- ●ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入して あるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない
- 場合には、「東芝家電修理で相談センター」にで相談ください。
- ●一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。

修理を依頼されるときは

出張修理

11ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、必ず電源入・切スイッチを「切」にしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させて いただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	東芝蒸気排出ユニット			
形 式	BRC-S601W/S751W/S901W			
お買あげ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください。			
お 名 前				
電話番号				
訪問希望日				
便利メモ	お買いあげ店名 む () 一			

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。				
技術料	故障した商品を正常に修復するための 料金です。			
部品代	修理に使用した部品代金です。			
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料 金です。			

●長年ご使用の蒸気排出ユニットの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ●本体が異常に熱い。
- 使用中に異常な音がする。
- コゲくさいにおいがする。
- ランプが時々点滅する。
- ◆ その他の異常・故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止のため、 分電盤のブレーカーを 「切」にして、必ずお買いあげの販売店に点検・ 修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険で す。絶対に分解しないで ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買いあげの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

(120-1048-41) 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は **0173-38-3168** (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

፩ ○120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

ご購入(据付)年月日		年	月	日
ご購入店名				
	TEL.			

お客様へ…おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。